Tablet

Deutsch

Einführung

Der produkt ermöglicht ein hochqualitatives Schreiben und Zeichnen. Diese Anwendungen erleichtern den Dialog mit dem PC und fördern das kreatives Arbeiten. Um die Qualitäten des Tablet kennenzulernen, sollten sie sich den Inhalt dieser Anleitung sorgfältig durchlesen.

Informationen zur Sicherheit

- Ein Feuchtwerden der Produkte.
- Das Benutzen von flüchtigen Chemikalien zum Säubern der Produkte.
- Ein Fallenlassen der Produkte vom Tisch oder auf den Boden.
- Ein starkes Stoßen gegen harte Gegenstände.
- Ein Treten auf die Produkte.
- Ein Plazieren von schweren Gegenständen auf die Produkte.
- Ein Öffnen der Produkte.

Wenden Sie sich bei Problemen und wegen einer Reparatur an qualifiziertes Servicepersonal. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.

Deutsch

Kapitel 1: Installation

❑ Hardware

1. Schritt **Schritt Das produkt mit dem PC verbinden**

Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Port des PC.

2. Schritt **Schritt Netzspannung überprüfen**

Kontrollieren Sie das schmale Quadrat in Tablet. Falls dieses schmale Quadrat blinkt, ist das produkt erfolgreich versorgt.

3. Schritt **Schritt Einsetzen der Batterie**

Öffnen Sie den Stift und setzen Sie die AAA Batterie in das Fach, achten Sie auf die Polung (+ und -), wie unten gezeigt.
Schließen Sie dann den Stift wieder.

*** Die Lebensdauer der Batterie beträgt etwa ein Jahr.**

❑ Software

1. Schritt **Schritt Anbringen der CD Treiber**

Legen Sie die Installations-CD in das CD-Laufwerk.

2. Schritt **Schritt Anzeigen des Tablets**

Der Bildschirm zeigt das ablet.

ODER

Falls der Bildschirm das Tablet nicht anzeigt, klicken Sie auf Start und wählen Ausführen. Geben Sie “d” oder die entsprechende Bezeichnung des CD-Laufwerks an und klicken Sie auf OK.

Deutsch

Kapitel 2: Los geht's

1. Schritt Schritt Klicken Sie auf das Tabletsymbol unten rechts auf der Symbolleiste (das Tabletsymbol erscheint, wenn das Kabel angeschlossen ist.)

2. Schritt Schritt Öffnen Sie den Tablet Bildschirm.
Klicken Sie zur Funktionsauswahl auf Tasten der Symbolleiste.

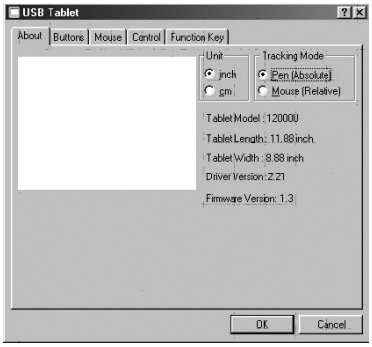

Den Stift benutzen

❑ **Seitentasten/**
Klicken Sie auf "Tasten" zum Anpassen der Seitentasten.

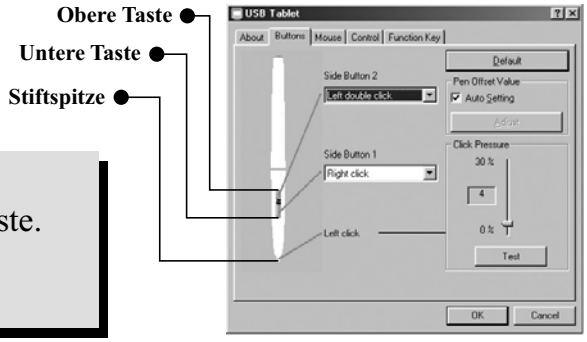

Standardeinstellungen
Die obere Taste = Doppelklick linke Maustaste.
Die untere Taste = rechte Maustaste.
Die Stiftspitze = linke Maustaste.

❑ **Druck/**
Schieben Sie den Regler rauf und runter, um den Stiftdruck zu ändern.

❑ **Maus/**
Der Stift wird als normaler Schreibstift oder Maus benutzt. Zum Wechseln des Modus, wählen Sie "Stift" oder "Maus".

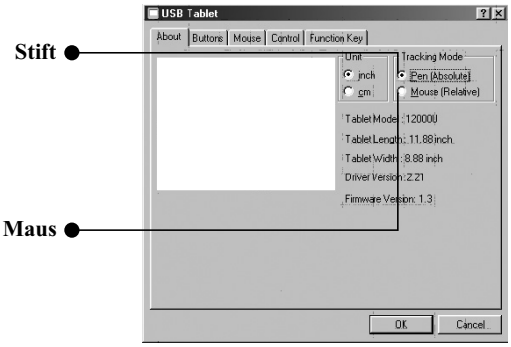

Legen Sie den Stift auf die Mulde des Tablets, wenn er nicht benutzt wird. Das Plazieren des Stifts auf dem Tablet zieht die Maus in Mitleidenschaft.

Deutsch

Das Tablet benutzen

❑ Auswahl der Funktionstasten

Schritte

1. Klicken Sie auf das Funktionstastensymbol auf der Symbolleiste.
2. Geben Sie die Pfadnamen oder die URL an.
3. Klicken Sie auf “OK“.

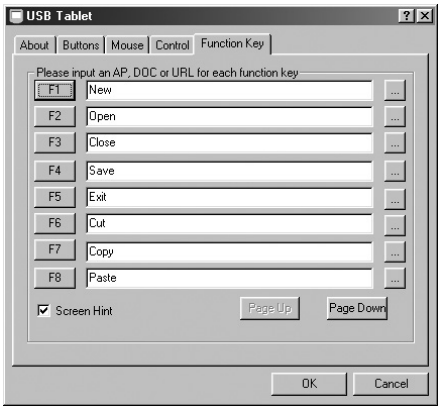

❑ Regeln des Arbeitsbereichs

Der Arbeitsbereich des Tablets steht im Verhältnis zur Größe des Bildschirms. Um die Arbeitsfläche zu verringern, klicken Sie auf “Kontrolle” und passen Sie die Größe an.

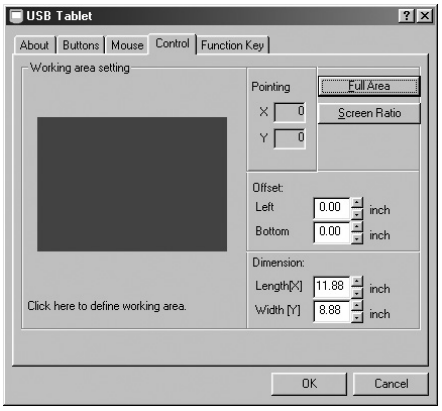

Deutsch

Kapitel 3: Fragen & Antworten

Nr.	Fragen	Antworten
1.	Unterstützt Mac produkt?	Nur für das Betriebssystem Mac Version 9.0,9.1,9.2 (Für das ibook-Modell raten wir dringendst, die Mac-Version OS 9.2 zu verwenden.)
2.	Standardmaus kann nicht auf dem Bildschirm bewegt werden.	Entfernt den kabellosen Stift vom Tablet.
3.	Das Tablet funktioniert nicht mit anderen PC-Peripheriegeräten.	Aktualisieren Sie die neuen Treiber.
4.	Was bedeutet Proximity?	Es ist der Abstand zwischen dem kabellosen Stift und dem Tablet. Die Effektivität beschränkt sich auf eine bestimmte Distanz.
5.	Welche Gegenstände sollten nicht auf das Tablet platziert werden?	Schwere Gegenstände, oder solche die eine Frequenz ausstrahlen.
6.	Der PC-Bildschirm wird gestört, wenn das Tablet auf der Seite platziert wird.	Entfernen Sie das Tablet vom PC-Bildschirm.
7.	Der Stift ist undicht.	Wählen Sie das Tablet symbol und klicken Sie “Taste”. Wählen Sie nun “Stift Offsetwert” um den Stift zu testen.
8.	Keine Verbindung zum Computer	Schließen Sie das Kabel wieder an.

Français

Introduction

Le produit vous offre un outil pratique de qualité supérieure pour écrire et dessiner. L'utilisation de l'ordinateur devient plus facile et vous serez capable de faire des créations plus créatives. Lisez attentivement les instructions dans ce manuel pour obtenir une utilisation optimale.

Information de sécurité

- De mouiller les produits.
- D'utiliser des produits chimiques pour nettoyer les produits.
- De laisser tomber les produits.
- De heurter les produits contre des choses dures.
- De marcher sur les produits.
- De mettre des choses lourds sur les produits.
- De démonter les produits.

Toutes réparations doivent être faites par du personnel qualifié. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.